X-TREMER

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

X9-8QB1

Благодарим Ви за закупуването на нашя продукт – таблет модел: X9-8QB1. Това ръководство ще Ви запознае с характеристиките на вашето устройство и всичко, което изисква внимание. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате устройството.

www.zora.bg

ВАЖНО:

Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или с недостатъчен опит и познания, освен ако те са наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност;

Децата трябва да бъдат наблюдавани да не играят с уреда!

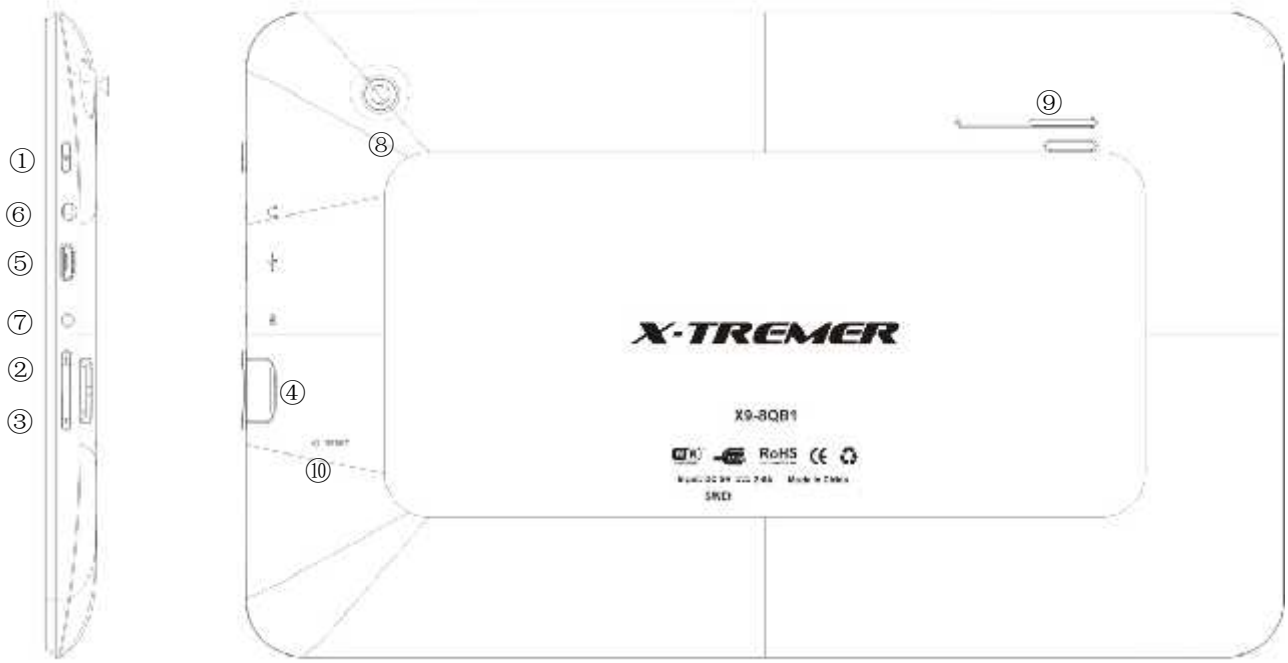

1. Power button / Бутон за включване и изключване

2. VOL+ / Бутон усилване на звука

3. VOL- / Бутон намаляване на звука

4. TF card / Micro SD card slot – Слот за Micro SD карта

5. OTG USB Port - OTG USB вход

6. Earphone jack – Жак за слушалки

7. DC jack – Вход за DC захранване

8. Camera - Камера

9. Speaker - Говорител

10. Reset – Бутон „Ресет“- нулиране

Съдържание

1. Важно ……4

2. Въведение ……5

2.1 Основни функци……5
2.2 Преглед на функциите……5
2.3 Техническа спецификация……6

3. Кратка инструкция ……6

3.1 За сензорния екран ……6
3.2 Включване и изключване……6
3.3 Режим „Пестене на енергия“и „Заключен екран“……7
3.4 Зареждане на батерията. ……7
3.5 Обяснение на иконите ……8
3.6 USB HOST функция……8
3.7 TF/Micro SD Card Хранилище ……8

4. Мрежови Достъп……9

4.1 Wi-Fi Мрежови достъп ……9
4.2 3G Мрежови достъп ……9
4.3 Bluetooth……9

5. Копиране на файлове ……9

6. Основни Функции……. ……10

6.1 Аудио Функция ……10
6.2 Видео Функция……11
6.3 Разглеждане на снимки ……12
6.4 Функция запис ……12
6.5 Файлов мениджър……12
6.6 Функция E-book……12
6.7 Интернет браузър……12
6.8 Функция Имейл / E-mail ……13
6.9 Календар……14
6.10 Калкулатор……14
6.11 Аларма……14
6.12 Инсталиране на приложения ……14
6.13 Снимки и Видео……16

7. Системни Настройки……17

8. Често задавани въпроси ……18

1. Важно

. Моля не излагайте устройството на висока влажност или запрашеност.

. Не оставяйте устройството на директна слънчева светлина и висока температура на околната среда, по-специално в затворена кола.

. Не изпускайте и не удряйте устройството.

. Не клатете устройството силно, особено LCD екрана, тъй като това може да доведе до неизправност на дисплея.

. Моля регулирате внимателно силата на звука на слушалките; прекомерната сила на звука може да бъде вредна за вашия слух.

. Моля, заредете устройството, когато

(1) иконата на батерията показва, че батерията е почти празна

(2) Устройството се изключи автоматично и не може да се стартира.

(3) Няма реакция при натискането на бутоните.

Внимание: Моля, използвайте само зарядното устройство, предвидено от производителя; Други зарядни устройства може да повредят устройството.

Вход: 100-240V ~ 50/60 Hz

Изход: 5V ⎓ 2000 mA

. Не изключвайте устройството когато е свързано към вашия компютър, когато прехвърляте файлове или форматирате, тъй като това може да доведе до грешки при програмирането на устройството.

. Не разглобявайте сами устройството; само обучен специалист може да направи това.

. Не използвайте алкохол, разредител или бензол-базирани химикали за почистване на повърхността на устройството.

. Не използвайте устройството на места, където използването му е забранено, например в самолети.

. Моля, уверете се, че винаги имате резервно копие файловете на вашето устройство. Производителят не носи отговорност за загуба на файлове или на данни, след като устройството е било повредено и ремонтирано.

. Производителя запазва всички права по отношение на технологията и дизайна на устройството и не е задължен да информира потребителя, ако се появят нови версии или разработени дизайни.

. **Това устройството не е водоустойчиво; моля дръжте го далеч от влага по всяко време.**

Устройство има нужда от около 5-10 секунди, за да стартира; Моля, не се опитвайте да работите с устройството по време на този период.

2. Въведение

2.1 **Основни Функции**

Наименование	Описание
„POWER“ ВКЛЮЧВАНЕ / ИЗКЛЮЧВАНЕ	Натиснете този бутон, за кратко време за активиране на режим „сън“ / „събуждане“, натиснете и задръжте за няколко секунди, за да Включите или Изключите устройството.
„MENU“ - МЕНЮ	Натиснете този бутон за да влезете в менюто
„ESC“ - ИЗХОД	Натиснете веднъж, за да се върнете назад
TF/Mirco SD Card Slot – TF/Micro SD Слот за карти	Слот за карти TF/Micro SD с капацитет от 128MB до 32GB
Стерео жак за слушалки	Стерео жак за слушалки
DC вход	За свързване на 5V DC адаптер
MICRO USB вход	Micro 5-пинов USB вход
USB Host порт	Порт за външни USB устройства, 3G донгъли, мишки, клавиатури и др. (2.0)
Дисплей	HD Дисплей

2.2 Преглед на функциите

- CPU/Процесор: Rockchip 3128 Cortex A7, 1.3 GHz. с операционна система ANDROID 4.4.2.
- 9’ сензорен LCD екран, 1024*600 пиксела резолюция.
- 8 GB вградена Flash памет, поддържа от 128MB до 32GB външна TF/Micro SD карта.
- Поддържане възпроизвеждане на видео, аудио, снимки, електронни книгии др.
- Вграден Wi-Fi, поддържавъншни 3G USB DONGLE безжични мрежови карти (3G карта и USB Dongle не са част от окомплектовката на устройството).
- Две камери Предна: 0.3 M Pixels; Задна: 2.0 M Pixels със светкавица
- Операционната система ANDROID 4.4.2 предоставя богато разнообразие от приложения (APK приложения).
- Вграден микрофон за разговори и записи(опция).
- Поддържа USB HOST и външни U-disk, MP3, MP4, миска, клавиатура и др.
- Поддържа честота WIFI 2.4G
- Вграден G-сензор за адаптиране ориентацията на екрана.
- Поддържа стерео слушалки и говорители.
- Устройството може да се използва за пренос на данни като USB памет. За операционни системи след WIN 2000 драйвър не е нужен.

2.3 Technical Specifications

Екран/Screen	9 инчов Капацитивен Сензорен Екран. Разделителна способност: 1024*600
Процесор /CPU	Чипсет: ROCKCHIP 3128; Процесор: Cortex A7; Тактова честота: 1.3GHz
Памет/RAM	DDR3: 1G
Дисково пространство / Storage	8 GB Възможност за добавяне на външна памет TF/Micro SD карта памет от 128MB до 32GB
Операционна сиситема / System	Android 4.4.2
Мрежа / Network	Вграден Wi-Fi модул 2.4G . IEEE 802.11b/g/n. 11 Mbps до 54 Mbps 3G: външен 3G чрез USB донгъл
Приложения / Applications	APK формат на приложенията
Видео / Video	AVI, MOV, WMV, MP4, ASF, 3GP, TS, MKV, MPEG, и др. Поддръжа HD 720P видео формат.
Музика / Music	MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG и др.
Снимки / Pictures	JPG, BMP, PNG, TIFF и др.
Ел. Книги / E-books	TXT, PDF, CHM, HTML, PDB, UMD, FB2, LRC, EPUB.
Офис документи / Office Files	Поддържани файлове: Word, Excel, PDF и др.
Връзка с компютър / PC Connection	micro USB 2.0 x 1
Батерия / Battery	Вградена Lithium Батерия: 4000mAh.

3. Кратка инструкция

3.1 За сензорния екран

Типа на екрана е капацитивен сензорен екран; можете да използвате до пет пръста за рабора с екрана.

3.2 Включване и изключване.

Включване и отключване на екрана: Когато устройството е изключенонатиснете и задръжте бутон „Power“ за 3 секунди, за да започне зареждането на операционата система Android; ще отнеме около 5-10 секунди, за да зареди началния екран. Когато екрана е заключенмоля натиснете и плъзнете икона към зелената точка на екрана и екрана ще се отключи (виж илюстрацията долу):

3.3 Режим „Пестене на енергия“ и „Заключен екран“.

- Натиснете леко бутон „POWER“ и след включване на екрана отключете. Ако искате да влезете в режим „Пестене на енергия“ натиснете бутон „POWER“ отново.
- Натиснете бутон „POWER“ или натиснете екрана, за да светне екрана.
- Основни функции на устройството – слушане на музика, гледане на филми и др. Слушането на музика няма да прекъсне в режим „Пестене на енергия“; само LCD екрана ще се изключи и ще остане черен.
- Изключване: Когато устройството е включено, натиснете и задръжте бутон „POWER“ за 3 секунди. На екрана ще се появи интерфейса за изключване; потвърдете изключването, за да се изключи таблета.

【Забележка】Когато батерията е изтощена, устройството ще възпроизведе звукова аларма и ще се изключи автоматично, ако не е включено към захранване. Ако устройството не иска да се стартира, моля, проверете дали батерията е изтощена и опитайте отново, след като батерията е заредена.

3.4 Зареждане на батерията.

3.4.1 Преди да използвате устройството си за първи път, заредете батерията в продължение на 8-12 часа, за да сте сигурни, че устройството е напълно заредено.

3.4.2 Поставете конектора на захранващия адаптер в слота DC на устройството и включете захранващия адаптер в захранването. Иконата на батерията на работния плот ще индикира, че устройството се зарежда; Моля, изчакайте, докато батерията е напълно заредена, преди да изключите. Иконата на работния плот ще индикира, когато батерията е напълно заредена.

【Забележка】За да се запази функционирането на батерията в оптимално състояние, моля, имайте предвид следното:

- Не зареждайте батерията при високи температури.
- Не е необходимо да се изразходва изцяло батерията, устройството може да се зарежда, дори и ако има малко оставащ заряд.
- За да съхранявате батерията в добро състояние, моля зареждайте веднъж на всеки две седмици, ако устройството не се използва за продължителен период от време.

3.5 Обяснение на иконите

Икона	Функция	Икона	Функция
	Обратно в основния екран		Индикира когато системата открие нови устройства.
	Показва текузото ниво на батерията		Настроена аларма
	Текущо системно време		Намаляване на зкука
	Назад		Увеличаване на звука
	Меню		Бутон инсталирани приложения
	Google търсене		Настройка на яркоста
	Системен часовник		WI-FI вкл./изкл.
	Нов имейл		USB Свързаност
			Лента за състоянието

3.6 USB HOST функция

3.6.1 USB HOST Описание

Micro USB порта на устройството може да бъде използван като USB Host.

3.6.2 Прочитане на U-disk:

Свържете U-disk към HOST порта, изберете ***Resource manager*** от началния екран и изберете ***USB*** за да влезете в u-disk.

3.6.3 Външни 3G USB Dongle. (Виж прежови достъп част 4)

3.7 TF/Micro SD Card Хранилище

Устройството има TF/Micro SD слот за карти и поддържа четене и записване върху такива. Поставете TF/Micro SD карта в слота на устройството (може да бъде поставена само по 1 начин); за изваждане на TF/Micro SD картата натиснете навътре и картата ще изскочи сама.

3.7.1 Поставете TF/Micro SD картата в слота от дясната страна на устройството.

3.7.2 Не изваждайте картата докато устройството работи (чете, копира), защото това може да

доведе до грешки в записаната информация.

3.7.3 Не използвайте TF/Micro SD картата в условия на висока температура.

3.7.4 Предпазвайте TF/Micro SD картата от течности и корозивни материали.

4. Мрежови достъп

Устройството поддържа Wi-Fi мрежа и връзка към 3G мрежи чрез външни модеми(донгъл/dongle – не е включен в комплекта).

4.1 Wi-Fi Мрежови достъп

4.1.1 Включете Wi-Fi и влезте в Wi-Fi настройките. Устройството ще сканира автоматично за налични Wi-Fi мрежи.

4.1.2 Изберете Wi-Fi мрежата, към която искате да се свържете.

4.1.3 Натиснете „***Connect/Свързване“***. Някои мрежи може да изискват от вас да въведете парола.

4.1.4 В екрана Wi-Fi настройки, натиснете бутон „Menu/Меню“ и изберете „Advanced/Допълнителни“; това ще ви даде допълнителни Wi-Fi настройки.

4.2 3G Мрежови достъп

4.2.1 Изключете Wi-Fi, ако е включен.

4.2.2 Изберете „***Mobile network setting/Настройки на мобилни мрежи“*** и се уверете, че ***Data enabled /Връзка за данни“*** е включено. След това се върнете в „**Wireless & Networks/Кабелни и Безжични мрежи“.**

4.2.3 Включете външмия 3G модем към USB host.

4.2.4 Изберете мобилна мрежа и изчакайте за връзка с 3G мрежата, след което можете да получите достъп до мрежата през 3G.

4.3 Bluetooth

4.3.1 Включете Bluetooth, ако е изключен.

4.3.2 Потърсете устройства с включен Bluetooth сигнал около вас и изберете желано устройство за свързване.

5. Копиране на файлове

А) Свържете устройството към компютър с помощта на USB кабел; лентата на състоянието ще се покаже ***USB connected/ USB свързано.***

В) Изберете ***USB Connected/USB Свързано.***

C) Изберете ***USB Connected/USB Свързано***, и след това, ***Turn on USB storage/Включете USB хранилище***.

Лявата картина показва, че съдържанието на устройство за съхранение може да бъде видяно и модифицирано от компютъра.
Дясната картина означава, че съдържанието на устройство за съхранение не може да бъде преглеждано или модифицирано от компютъра.

6. Основни функции

6.1 Аудио Функция

За достъп до музикалния плейър: в режим музикален плейър, щракнете двукратно върху

елемента в списъка за изпълнение, който искате да се възпроизведе, както е показано на следната картина

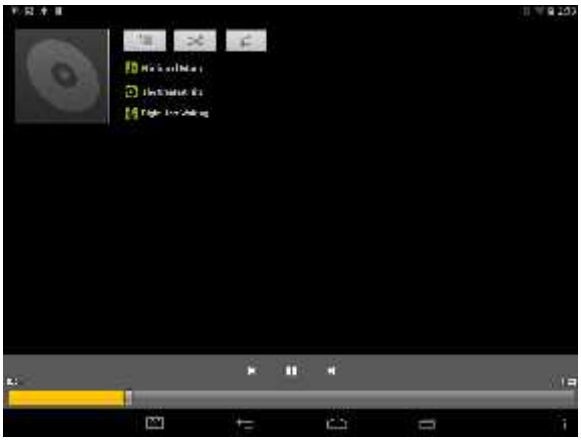

Плъзнете лентата с музика напредък за коригиране на напредъка.
Обяснение на бутоните в музикалния плеър

Бутон	Описание	Бутон	Описание
	Изпълнител		Албум
	Песен		Плейлиста
	Случайно Възпроизвеждане		Непрекъснато възпроизвеждане
	Възпроизвеждане на предишната песен		Възпроизвеждане на следващата песен
	Пауза		Възпроизвеждане

- Ако няма музикални файлове в аудио плейлистата, системата автоматично ще качи музикалните файлове от картата в аудио плейлистата след включавне (устройството поддържа следните аудио формати: MP3, WAV, MIDI, WMA). Плейлистата е показана на горната фигура.
- Ако има две или повече песни в прозореца на плейлистата, плъзнете сензорния екран нагоре / надолу, за да преместите страницата нагоре / надолу. Кликнете два пъти върху елемент в списъка, който искате да възпроизведете.
- В интерфейс за възпроизвеждане на музика, щракнете върху да влезе в аудио плейлистата.
- Плъзнете лентата за напредъка на възпроизвеждане да регулирате аудио напредъка.

6.2 Видео Функция

- Щракнете върху иконата на видео плейъра, за да стартирате интерфейса на видео плейъра и отворите видео файловете.
- Устройството поддържа следните видео файлови формати: MKV, AVI, MP4, MOV, VOB,

DAT, FLV, 3GP, и т.н.

- Ако няма видео файлове в плейлистата на видео плейъра, системата автоматично ще качи видео файловете от картата към списъка за изпълнение на видео плейъра, след като видео плейърът е включен.
- Плъзнете лентата за напредъка на възпроизвеждане , за да настроите напредъка на възпроизвеждане.

6.3 Разглеждане на снимки

Кликнете на HD Video Player, за да влезете в интерфейса гледане

- **Добавяне на снимки**（поддържани формати: BMP, JPG, JPEG, PNG, GIF）

Ако няма файлове в списъка със снимки, системата автоматично ще зареди файловете с изображенията от картата към списъка със снимки на браузъра след като браузъра се зареди.

Отворете съответната папка, намерете файла с изображението и добавете снимката, която искате.

Щракнете върху бутон „Menu/Меню“, за да зададете снимката като тапет.

6.4 Функция запис

Изберете икона „Запис“ , за да заредите интерфейса за запис, изберете бутон запис , за да стартирате записването, изберете бутон стоп , за да спрете записа. Системата ще ви попита дали желаете да запишете или изтриете този запис, моля изберете ръчно.

Възпроизвеждане на запис: изберете аудио плйеър за да възпроизведете записа. Първо изберете файлове със запис от файловия мениджър, а след това кликнете върху тях и възпроизведете; За повече подробности се обърнете към Аудио Функция/Audio Function.

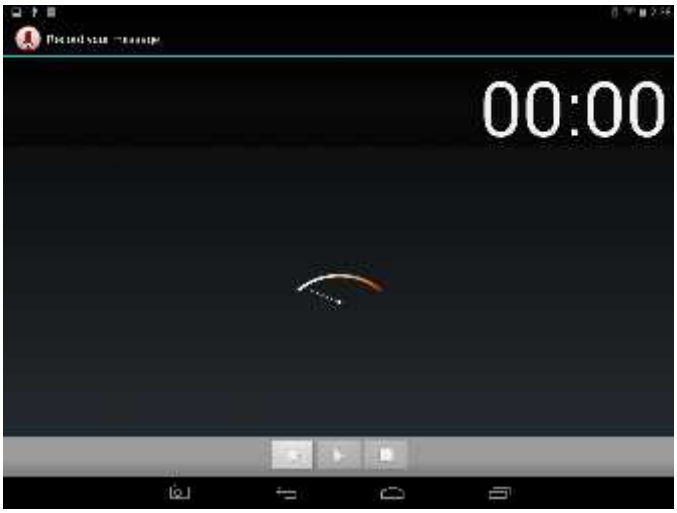

6.5 Файлов мениджър

В файловия мениджър, можете да видите всички файлове в устройството, включително и файлове във вътрешната памет и на външни карти с памет. Налице е също бърз преглед на снимки и видеоклипове.

6.6 Електронни книги / E-book Function.

Поддържа следнитеформати на електронни книги: TXT, LRC, PDF, HTML, HTM, EPUB и др.

6.7 Интернет браузър / Internet Browser

- Преди да използвате функцията за Интернет браузър, моля уверете се, че сте *свързан към мрежа*. Вижте раздела за достъп до мрежата на това ръководство.

Изберете IE Browser , за да заредите интерфейса на IE, кликнете върху лентата за въвеждане на адрес и въведете интернет страницата, която искате да заредите, последвана от „Давай/Go“.

- Изберете икона, за да разгледате отметките и историята.
- Изберете меню иконата, за да заредите настройките.

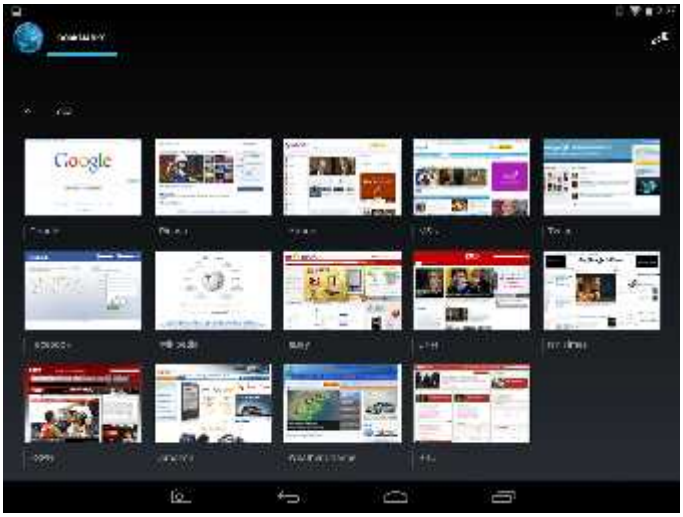

- Устройството също така поддържа и други интернет браузъри; Моля, вижте инструкциите за Интернет браузъри.

6.8 Функция Имейл / E-mail

- Преди да използвате функцията за Интернет браузър, моля уверете се, че сте *свързан към мрежа*. Вижте раздела за достъп до мрежата на това ръководство.
- При използване на тази функция за първи път, ще трябва да добавите акаунт за електронна поща в устройството. Устройството поддържа използването на няколко акаунта за електронна поща.
- Методите за добавяне на акаунти за уеб-базирана електронна поща и корпоративни акаунти за електронна поща са различни.

Добави портални сайтове, акаунти за електронна поща. (пример: Gmail, MSN, Yahoои др.)

Вземете акаунт за електронна поща на Google за пример тук.

Акаунт: ***123456@gmail.com***

Парола: ************

- При портални сайтове, за акаунти за електронна поща въведете вашия имейл адрес и парола,

след това кликнете върху „Напред/Next“.

- След като се свържете успешно въведете *Име на профила* и *Вашето име*. Име на профила означава името на този акаунт в устройството, *Вашето име* ще се показва на получателя при изпращане на електронни писма.
- Сега можете да получите достъп до акаунта си. Кликнете върху заглавията от електронната поща, за да прочетете имейлите, натиснете и задръжте върху избрано писмо за да извикате меню с допълнителни опции.
- Изберете икона „Меню“ , за да влезете в настройките

Опресни: Провери за нови писма.

Създай: Писане на ново писмо.

Папки: Управление/Преместване на писма към различни папки.

Аканти: Разгледай акаунтите в устройството, добави бови акаунти, изтрий акаунт, задай като основен акаунт.

Настройки на акаунт: Още опции за имейл акаунтите.

6.9 Календар

Кликнете върху иконата на календара, за да влезете в интерфейса на календара.

- В режим календар, нариснете и плъзнете екрана нагоре/надолу, за да смените месец и страници.
- Когато промените месеца от декември до януари устройството автоматично ще промени годината.
- Влезте в интерфейса; цифрата в оранжевия формуляр е днешната дата. Можете да промените датата във функцията Настройки/Settings; За подробности вижте раздела Настройки.

Натиснете за връщане към главното меню.

6.10 Калкулатор

- Кликнете върху иконата Calculator за да влезете в интерфейса на калкулатора.

6.11 Аларма

- Щракнете върху иконата Часовник/Clock, за да влезете в интерфейса време, а след това кликнете върху часовника, за да получите достъп до функцията за аларма; сега можете да добавите нови аларми или да редактирате съществуващите аларми.
- Натиснете и задръжте съществуващите аларми, за да изберете включване / изключване на алармата, редактирате аларма, и изтриване на аларма. Кликнете върху отделни аларми, за да ги редактирате.
- Можете да редактирате времето за аларма, режим на повторение, мелодия и етикет.
- В интерфейс аларма, кликнете върху

, за да заредите настройките. Следните елементи могат да бъдат настроени.

6.12 APK Инсталатор на приложения

- Това устройство поддържа инсталиране на приложения от трети страни (APK формат) базирани на Android OS. Много различни приложения могат да бъдат свалени от интернет или копирани от други устройства.

- Ако не сваляте приложение от Google Android Market трябва да предприемете следните стъпки преди инсталация. Моля отидете в ***Настройки/Settings – Приложения/Applications*** и да се уверите, че ***Независими източници/Unknown sources*** е избрано.

- Кликнете върху иконата на Explorer и изберете приложението, което искате да инсталирате, след това потвърдете инсталирането.

6.12.1 Инсталиране: Натиснете Инсталиране/Install за да влезете в инсталационния интерфейс.

- Вътрешна памет/Internal Memory означава вградена Flash памет, SD карта/SD card означава поставена T-Flash карта;

- След стартиране, кликнете върху инсталиране, и ще се върнете към основния интерфейс, когато тази операция е приключила; инсталацията ще бъде завършена и ще видите иконата на приложението в списъка с приложения.

6.12.2 Управление на приложения: Влезте в настройките и изберете „Приложения“

- Кликнете върху избрано от вас приложение, което искате да деинсталирате
- Кликнете върху „Деинсталиране/Uninstall”, за да деинсталирате.

6.12.3 Изход: Връщане към основния екран(интерфейс).

Забележка: Всички инсталирани приложения ще бъдат показани в менюто със списъка на приложенията. Тези приложения включват Игри, Чат приложения, Интернет браузър, Мултимедиен плейър, системни инструменти и т.н.

6.13 СНИМКИ И ВИДЕО

Машината е с предна камера, можете да правите снимки и видео клипове, както и да се правят снимки и запис на видеоклипове.

- Кликнете върху раздела на приложения, за да се покажат всички приложения, след това изберете "снимка" или "видео" настройки.
- Преди да правите снимки или да записвате видео, можете да кликнете върху настройките на камерата, за да настроите баланса на бялото, размера на картината, качество на снимките и др.
- Кликнете върху , за да стартирате или спрете запис.
- Снимките или видеото могат да се визуализира в прозореца за предварителен преглед.
- Ако искате да гледате видео, което сте записали, стартирайте видео плеъра и изберете видеоклипа, който искате да възпроизведете.
- Ако искате да гледате снимки, стартирайте приложението заразглеждане на снимки и изберете кои снимки искате да видите.
- При стартирано приложение „Камера“ , ако сложите два пръста върху екрана с доближаването и отдалечаването им един от друг можете да приближавате и отдалечавате мащаба.

7. Системни настройки

Кликнете върху инкона „Настройки“ , за да заредите системните настройки. Сега можете да промените настройките в кабелни и безжични мрежи, звук, дисплей, местоположение и сигурност, приложения, профили и синхронизация, съхранение, език и клавиатура, гласово въвеждане и изход, както и дата и час.

7.1 Кабелни и Безжични мрежи, Вижте точка 4.
7.2 Настройки на звука. Можете да настроитережим „Тих“, Сила на звука, Мелодия на звънене, звук при заключване на екрана и „Haptic“ обратна връзка.
7.3 Настройки на екрана. Можете да регулирате яркостта, Автоматично завъртане на екрана, Анимация, Времето за изчакване.
7.4 Местоположение и Сигурност. Тук можете да настроите заключване на екрана и устройството с парола.
7.5 Настройки на приложенията. Тук можете да управлявате вашите приложения и да проверите за състоянието на паметта за съхранение и използване на батерията.
Моля, обърнете внимание: Ако искате да инсталирате приложения, които не са свалени от Android Market на Google, трябва първо да разреши инсталиране от ***Неизвестни източници***.
7.6 Профили и синхронизиране. Тук можете да управлявате профилите в устройството.
7.7 Резервни копия и нулиране. В тази настройка, можете да направите резервно копие на данните и възстановяване на фабричните настройки по подразбиране.
7.8 Настройки на хранилището. Тук можете да проверите използваното дисково пространство, както и да поставяте или изтриете TF/Micro SD карти.
Моля, обърнете внимание: Преди да извадите TF/Micro SD картата (ако сте поставили такава карта), моля използвайте "безопасно премахване на хардуер и деинсталиране на медии" функция преди изваждане на TF/Micro SD карта; ако не успеете да направите така, това може да предизвика проблем за някои приложения.
7.9 Настройки на Език и Клавиатура. В тази настройка, можете да промените езика на системата и изберете клавиатурата за писане.
Моля, обърнете внимание: ако сте инсталирали един метод на въвеждане и искате да го използвате, моля, не забравяйте да го включите в тази настройка (всички методи на въвеждане могат да се включат тук). Натиснете и в поле за писане, ако искате да въведете, и ще видите изскачащ прозорец, за да изберете метода на въвеждане.
Android Клавиатура
Androidклавиатурата може да бъде конфигурирана. За промяна на настройките:
(1) Отворете меню „Настройки“
(2) Изберете „Език и въвеждане“ подменю и натиснете „По подразбиране/Default”

(3) Натиснете „Конфигуриране „. Следния екран ще се появи:

(4) Натиснете . Следното ще се появи на екрана:

(5) Изберете „Езици за въвеждане“
(6) Сложете отметка на“ Използване на системен език“

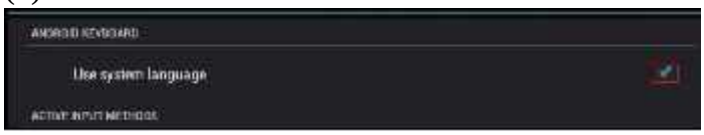

Основната клавиатура ще бъде настроена към този език.
Например, когато "French (френски език)" е зададен като език по подразбиране клавиатурата по подразбиране ще бъде френски.
7.10 Настройки Дата и Час: В тази настройка, можете да настроите датата и часа,.
7.11 За устройството. Проверка на информация за устройството.

8. Често задавани въпроси

1) Как мога да променя езика, ако погрешно съм избрал неизвестен език?

·Намерете иконата за меню „Настройки“ на основния екран и влезте в него.

·Изберете , за да влезете в Език и въвеждане; първата настройка е за езика.

2) Как мога да променя начина на въвеждане, когато аз пиша?

Натиснете и задръжте на празно място за въвеждане, и ще видите изскачащ прозорец, за да изберете метод на въвеждане.

3) Инсталирах някои приложения, но сега не мога да ги намеря. Как да ги намеря?

· По подразбиране някои приложения са инсталирани на външна TF/Micro SD карта, така че ако сте извадили TF/Micro SD картата от устройството, затова няма да видите тези приложения.

4) Не мога да стартиран устройството.

· Проверете батерията и заредете устройството, ако няма заряд в батерията.
· Свържете устройството към AC адаптер.
· Свържете се с продавача, ако устройството все още не се включва, след като е било заредено.

5) Не мога да чуя никакъв звук през слушалките.

· Проверете дали устройството е в режим „Без звук/Mute“.
· Проверете настройката за сила на звука, в случай, че е 0.
· Проверете конектора на слушалките.

6) Защо не мога да инсталирам приложения?

Моля, проверете **Настрийки/Settings – Приложения/Applications** и се уверете, че сте избрали ***Неизвестни източници***.

7) Появява се код за грешка на екрана.

·Системна грешка, рестартирайте устройството.
· Езикът, който търсите не се поддържа от вградените езици; моля свържете се с оригиналния производител за отстраняване на проблема.

8) Имам проблеми със системата, получавам много съобщения за грешки.

- **Моля натиснете бутон „ресет/reset”.** Устройството ще се изключи. Натиснете клавиша за включване, за да рестартирате устройството.
- Ако сте рестартирали устройството и все още получавате съобщение за грешка, моля, проверете отворените приложения, за да видите, ако има неизвестен приложение. Ако е така, деинсталирайте.
- Вашето устройство може да има вирус. Моля инсталирайте приложения за сигурност за защита на вашето устройство.
- Ако все още имате проблеми, след като сте опитали горните решения, фърмуера на вашето устройство трябва да бъде възстановен (тази операция се нарича "флашване"). Моля, обърнете внимание: **Преди да започне „флашването“ на устройството, моля направите резервно копие на вашите файлове. Операцията на „флашване“ ще върне всички настройки и файлове към фабричните настройки**. Операцията на „флашване“ изисква специализиран софтуерен инструмент и фърмуер. Моля свържете се с вносителя за помощ.